


Bamboo

AUFBAUANLEITUNG

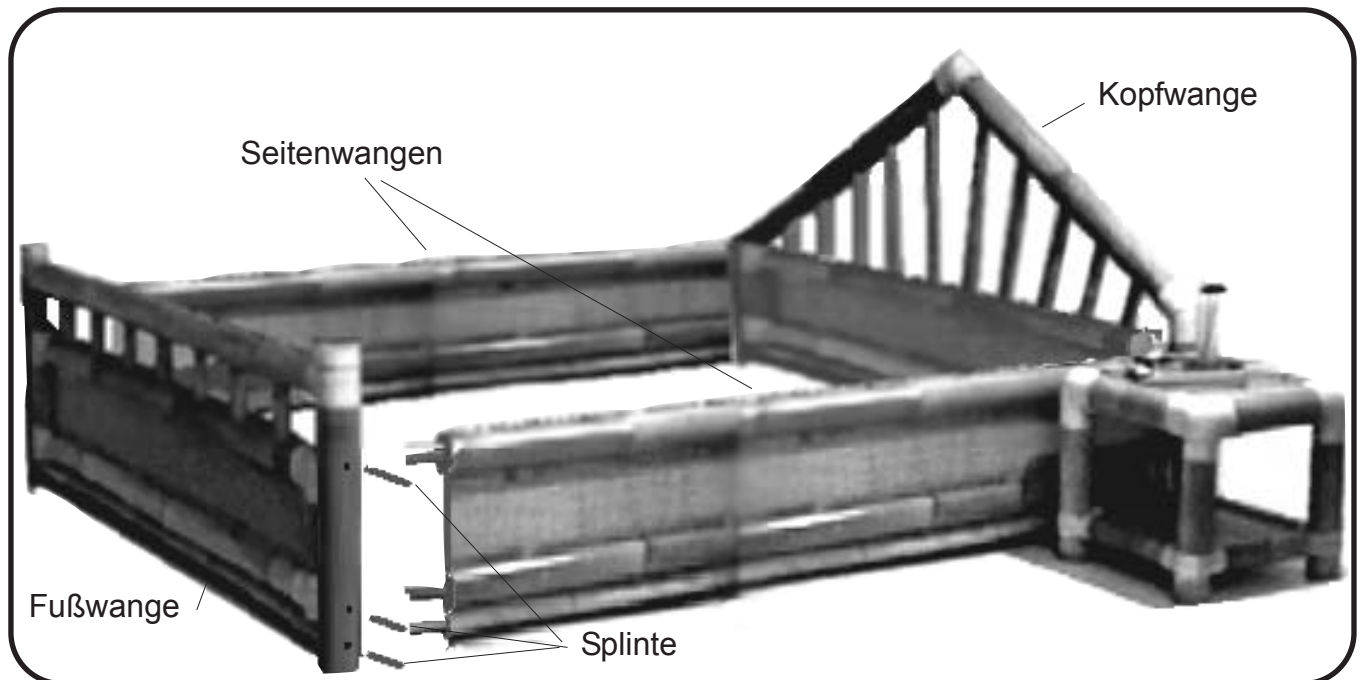

1. Nachdem Sie den Bettrahmen ausgepackt haben, sortieren Sie die Bettwangen nach den Nummerierungen an den Enden der Wangen (gleiche Nummern = zueinander passende Verbindungen).
 2. Den Bettrahmen zusammenstecken und mit Hilfe der Splinte verbinden.
ACHTUNG: Die Splinte müssen leicht einzuschieben sein, evtl. Splinte etwas abziehen. Splinte nicht mit Gewalt einschlagen.
 3. Überstehende Splintenden absägen oder -kneifen.
Lassen Sie jedoch min. 5mm stehen, damit Sie die Splinte bei evtl. Abbau auch wieder entfernen können.
 4. Den Podest nach separater Anleitung einbauen.
- Dieser Bamboo-Bettrahmen ist ein reines Naturprodukt, gefertigt in Handarbeit. Naturbedingte Mängel, sowie klimabedingt Risse sind nicht auszuschließen, sie sind kein Grund zur Beanstandung.

TASSO[®]
betten