


Barree

Aufbauanleitung

Die Seitenwangen und die Fußwange in den Rahmenecken mittels Winkel verschrauben. Die Holzdübel von unten in die Bohrungen an den Rahmenecken stecken. Die Füße an den Rahmenecken von unten auf die Holzdübel stecken. Das Kopfteil von hinten mittels Imbusschrauben 6x90 mit den Seitenwangen verschrauben.

Den Bettrahmen endgültig platzieren. Den Stahlfußträger montieren: die drei Fußeisen = längs, mit den drei Quereisen mittels der Senkkopfschrauben und Stopmuttern fest verschrauben. Träger im Bettrahmen ausmitteln. Zum Schluß die Bodenplatten einlegen.

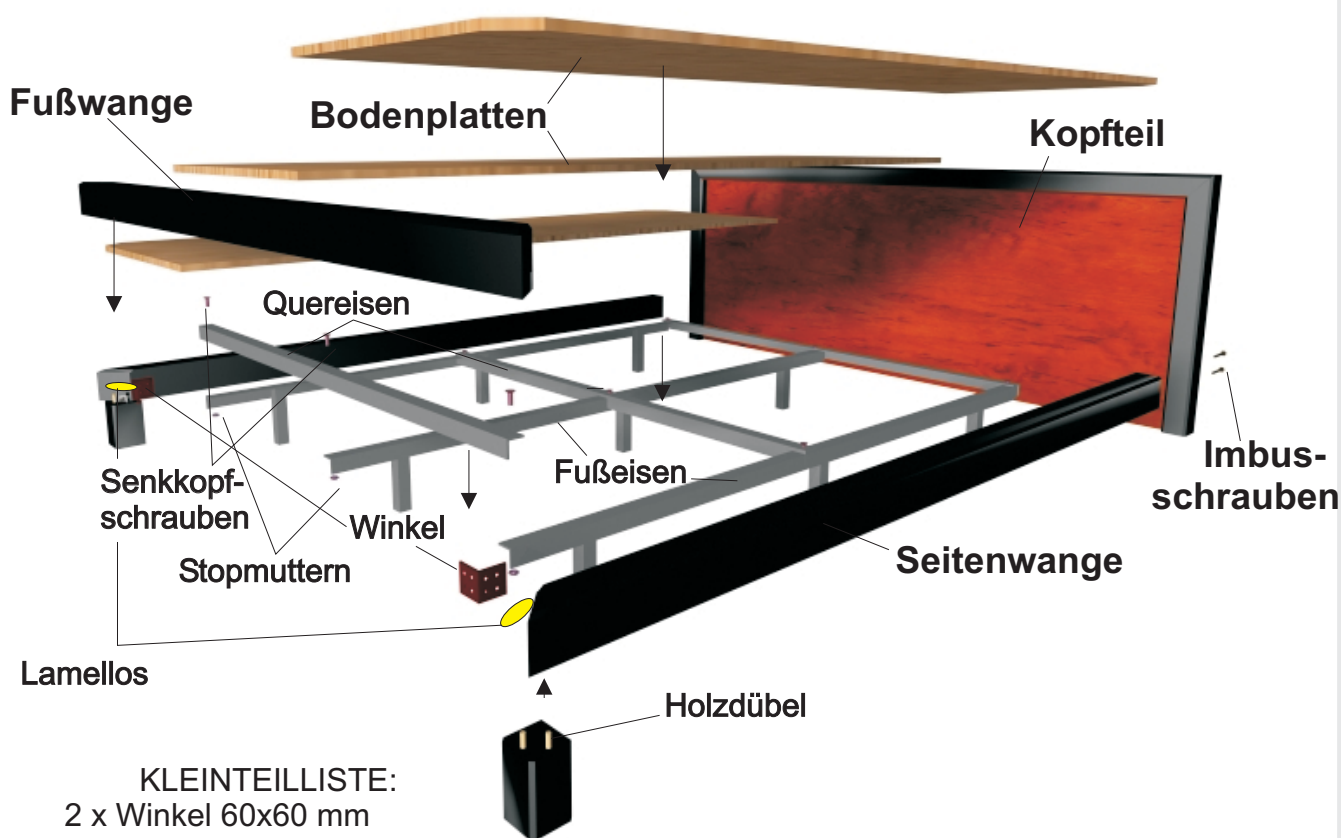

- KLEINTEILLISTE:**
- 2 x Winkel 60x60 mm
 - 16 x Spaxschrauben 3 x 25 mm
 - 4 x Holzdübel 8x50
 - 2 x Lamellos
 - 4 x Imbusschrauben 6x70
 - 1 x Imbusschlüssel 4mm
 - 9 x Senkkopfschrauben
 - 9 x Stopmuttern

TASSO®
betten