

Carree

Aufbauanleitung

Die vier Bettwangen auslegen. In die Gewindemuffen der Seitenteile die Gewindestücke eindrehen und die Lamellos einsetzen.


Halbrundstücke in die Topfbohrungen der Kopf.-Fußteile stecken.

Kopf.-Fußteile und Seitenteile zusammenstecken und mit Muttern (+10 mm Maulschlüssel) festziehen.

Ablagerahmen an allen vier Ecken durch Barbrettverbinder von unten festschrauben.

VA-Rohre durch die Bohrungen des Ablagerahmens stecken. Rundhölzer bzw. Lederrolle auf VA-Rohre stecken, in der Höhe nach Geschmack justieren und von hinten durch Madenschrauben fixieren.

Trägerpodest nach separater Anleitung einbauen.

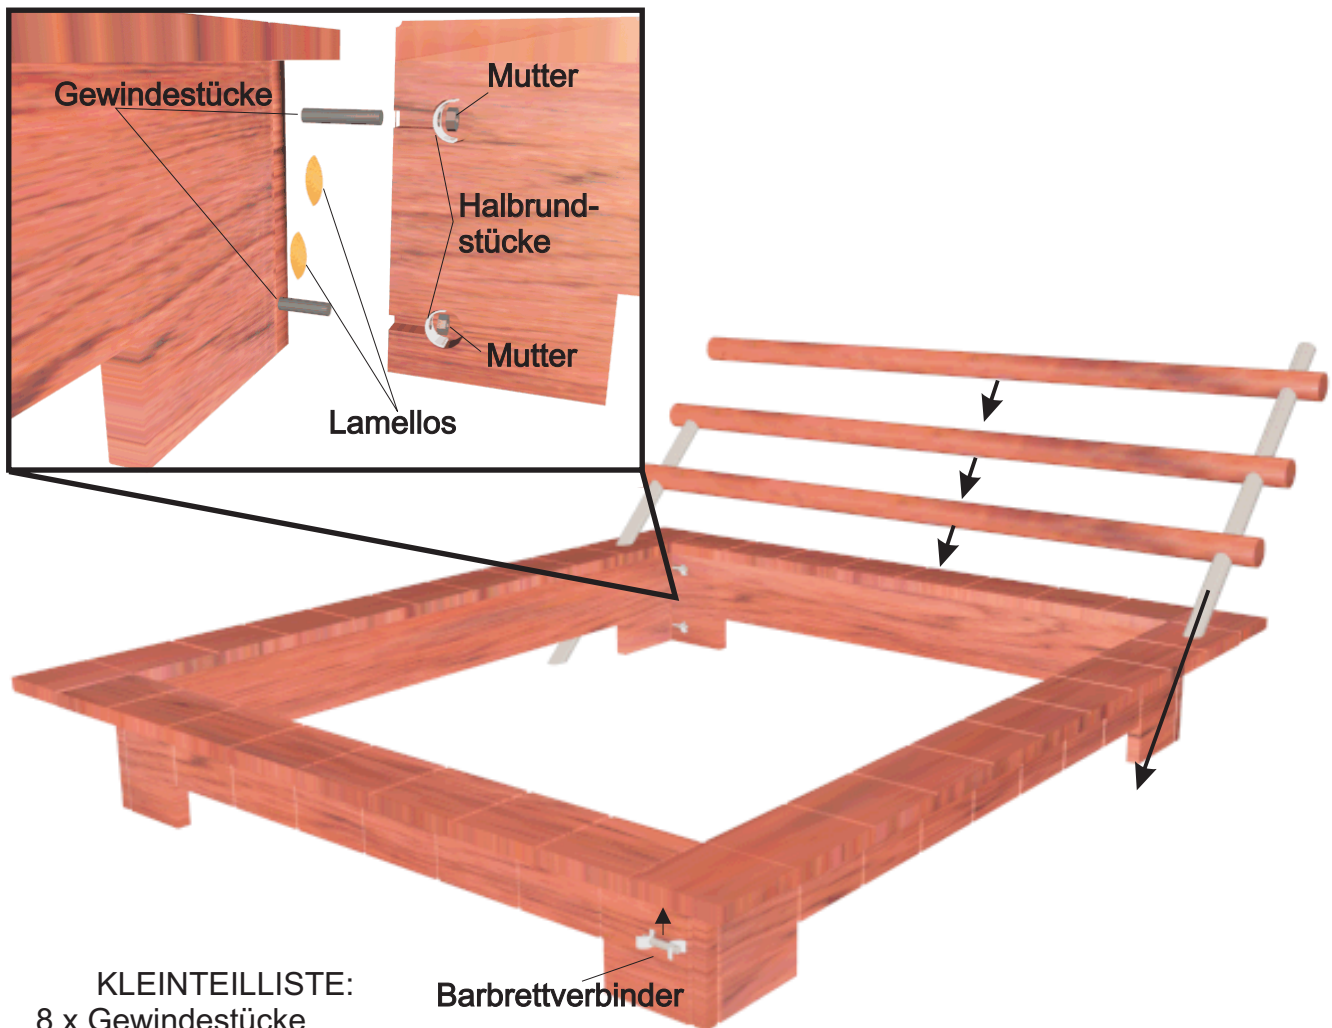

KLEINTEILLISTE:

- 8 x Gewindestücke
- 8 x Halbrundstücke
- 10 x Lamellos
- 8 x Muttern
- 4 x Barbrettverbinder kompl.
- 1 x Imbusschlüssel 2mm

TASSO[®]
betten