


CHANGE

Aufbauanleitung

1. Stahlfuß-Trägerpodest nach separater Anleitung aufbauen.
Die Zierfüße über die äußeren Füße stülpen.
Träger endgültig plazieren. Bodenplatten auflegen.
2. Die Bettwangen mit Zunge von unten an Bodenplatte setzen und mittels 6x45 mm Imbusschrauben plus Unterlegscheibe und Flügelmutter fixieren. Noch nicht festziehen.
3. Stecken Sie je zwei Abstandsklötzchen pro Bettwange zwischen die Kante der Bodenplatte und Bettwange.
4. Den so ausgerichteten Rahmen mittels der 40/40mm Winkel und den Spaxschrauben 3x16mm in den Ecken verschrauben.
5. Nun die Flügelmuttern gleichmäßig festziehen.
6. Die Abstandsklötzchen können nun wieder entfernt werden.
7. Kopfteile bzw. Ablagetische werden nach Installation der Softsidematratze seitlich in die entstandene Nut gesteckt.

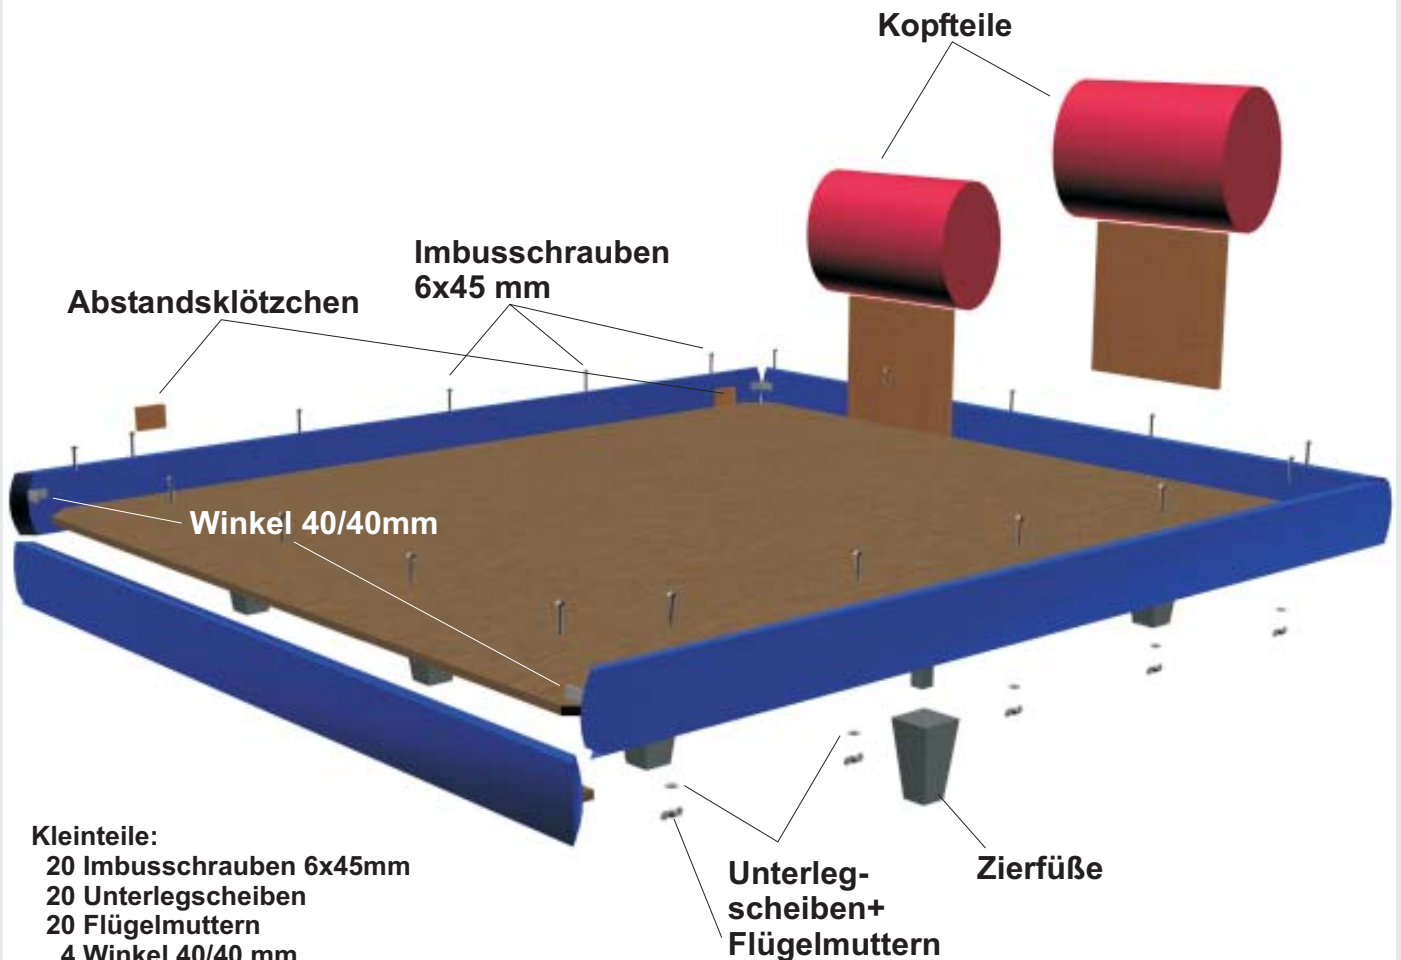

Kleinteile:

- 20 Imbusschrauben 6x45mm
- 20 Unterlegscheiben
- 20 Flügelmuttern
- 4 Winkel 40/40 mm
- 16 Spax 3x16
- 8 Abstandklötzchen

TASSO[®]
Betten