


CROSS

Aufbauanleitung

1. Schrauben Sie in die Gewindemuffen der Eckfüße die Gewindestücke ein.
2. Nun Bettwange für Bettwange ansetzen und von Innen, bzw. von Ablageunterseite mittels Halbrundstücken und Muttern verschrauben.
Achtung: Erst alle Muttern ansetzen und locker anziehen, dann Muttern handfest, nicht mit Gewalt, anziehen (Gewindemuffen könnten sich aus den Füßen ziehen!).
3. Trägerpodest nach separater Aufbauanleitung aufbauen und mittig im Bettrahmen platzieren.
4. Die Bettwangen mit je einem Winkel und Spaxschrauben pro Bettwange mit der Bodenplatte ca. mittig verschrauben

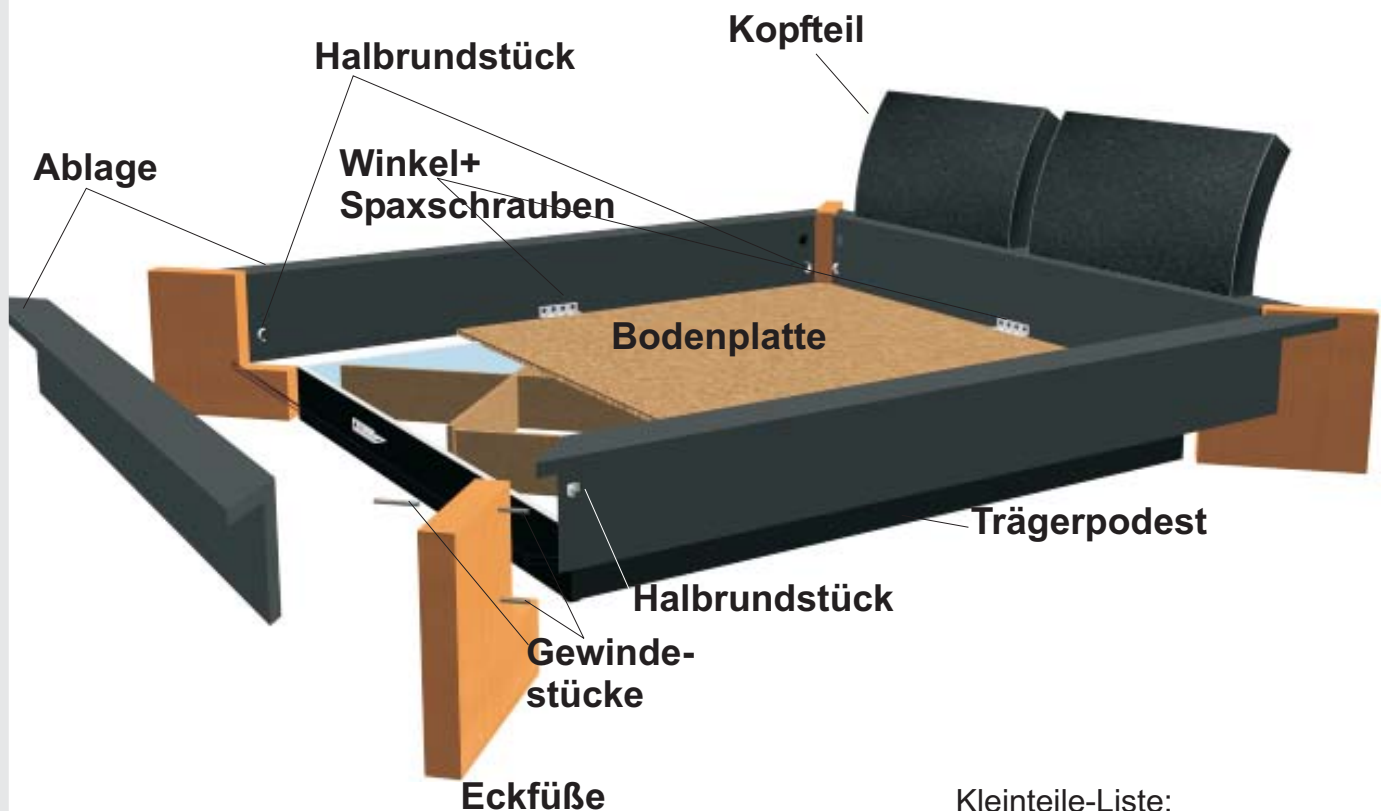

- Kleinteile-Liste:
- 16 Stück Gewindestücke 90mm
 - 16 Stück Halbrundstücke
 - 16 Stück Muttern M8
 - 4 Stück Winkel
 - 12 Stück Spax 4x25 mm
 - 16 Stück Spax 4x16 mm

TASSO[®]
betten