

LOGO


Aufbauanleitung

Bauen Sie den Trägerpodest nach separater Anleitung auf und platzieren ihn endgültig.

Die vier Bettwangen sortieren. Nun die Winkel-Bettbeschläge mittels Spaxschrauben 4x16 mm an die Innenseiten der Bettwangen (Vorkörnungen) schrauben. Sie bilden später die Auflage des Rahmens auf der Bodenplatte.

In die Bettecken der Kopf- und Fußwangen jetzt die Schraubbolzen eindrehen.

Seitenwangen mit Kopf-/Fußteil zusammenstecken und mittels Verschlussgehäuse fixieren. Abdeckkappen auf diese stecken. Winkel-Bettbeschläge nun noch mittels Spaxschrauben 4x16 an Bodenplatte schrauben.

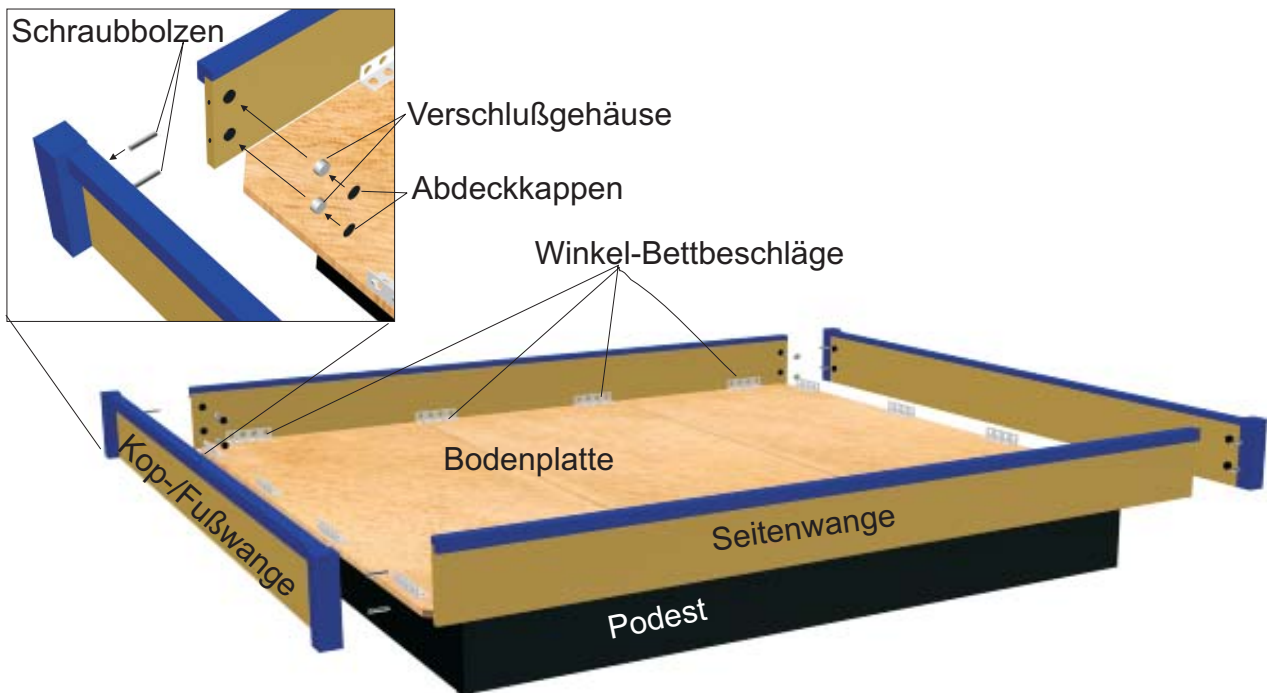

KLEINTEILLISTE:
8 x Schraubbolzen
8 x Verschlussgehäuse
8 x Abdeckkappen
16 x Winkel-Beschlag
112 x Spaxschrauben 4x16

TASSO[®]
betten