


LOUNGE

Aufbauanleitung

1. Stahlfußträger nach separater Anleitung aufbauen. Bodenplatten gemittelt auflegen.
2. Edelstahlfüße in die Aufnahmen an den Bodenplatte stecken.
3. Die Seitenwangen mittels Winkel 60 mm und Spax 3,5 x 25 mm mit Fußwange verbinden und mit deren Nut auf Bodenplatte schieben. Je Ecke ein Lamello setzen.
4. Kopfteil ebenfalls mit Winkel 60 mm an Seitenwangen montieren.
5. Bettwangen mit je einem Winkel 130 mm und Spaxschrauben 3,5 x 25 mm rahmenseitig, bzw. 3,5 x 16 mm bodenseitig mittig mit Bodenplatte verschrauben.

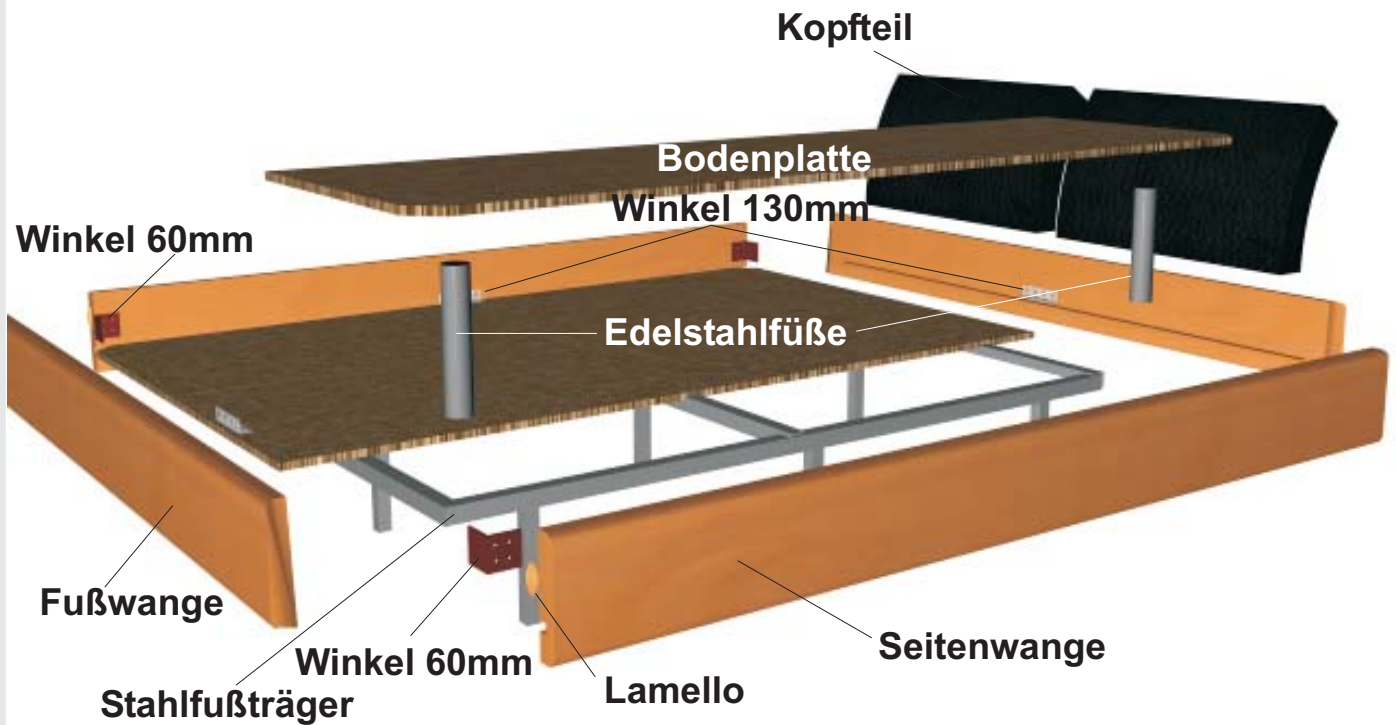

Kleinteile-Liste:
4 Stück Winkel 130 mm
4 Stück Winkel 60 mm
32 Stück Spax 3,5 x 25 mm
16 Stück Spax 3,5 x 16 mm
4 Stück Lamello
Für Stahlfußträger:
Siehe separate Anleitung

TASSO[®]
betten