

MANHATTAN

Aufbauanleitung

Bereiten Sie die vier FüÙe vor, in dem Sie die Gewindestücke einschrauben.

Setzen Sie nun je zwei FüÙe an Kopf- und Fußteil an und verschrauben Sie diese mittels Halbrundstücke und Muttern.

Verbinden Sie Kopf- und Fußteil durch die Seitenwangen und verschrauben Sie diese eben so.


Abdeckkappen auf Topfbohrungen stecken.

Den Rahmen endgültig platzieren.

Trägerpodest nach separater Anleitung aufbauen .

Rahmen mit Bodenplatte durch drei Winkel pro Seite und Spaxschrauben verschrauben.

Tip: vorher Heizelement(e) einlegen und Regeleinheit(en) an linken, bzw. rechten Bettecken durchführen. Nur bei Hardside-Technik!

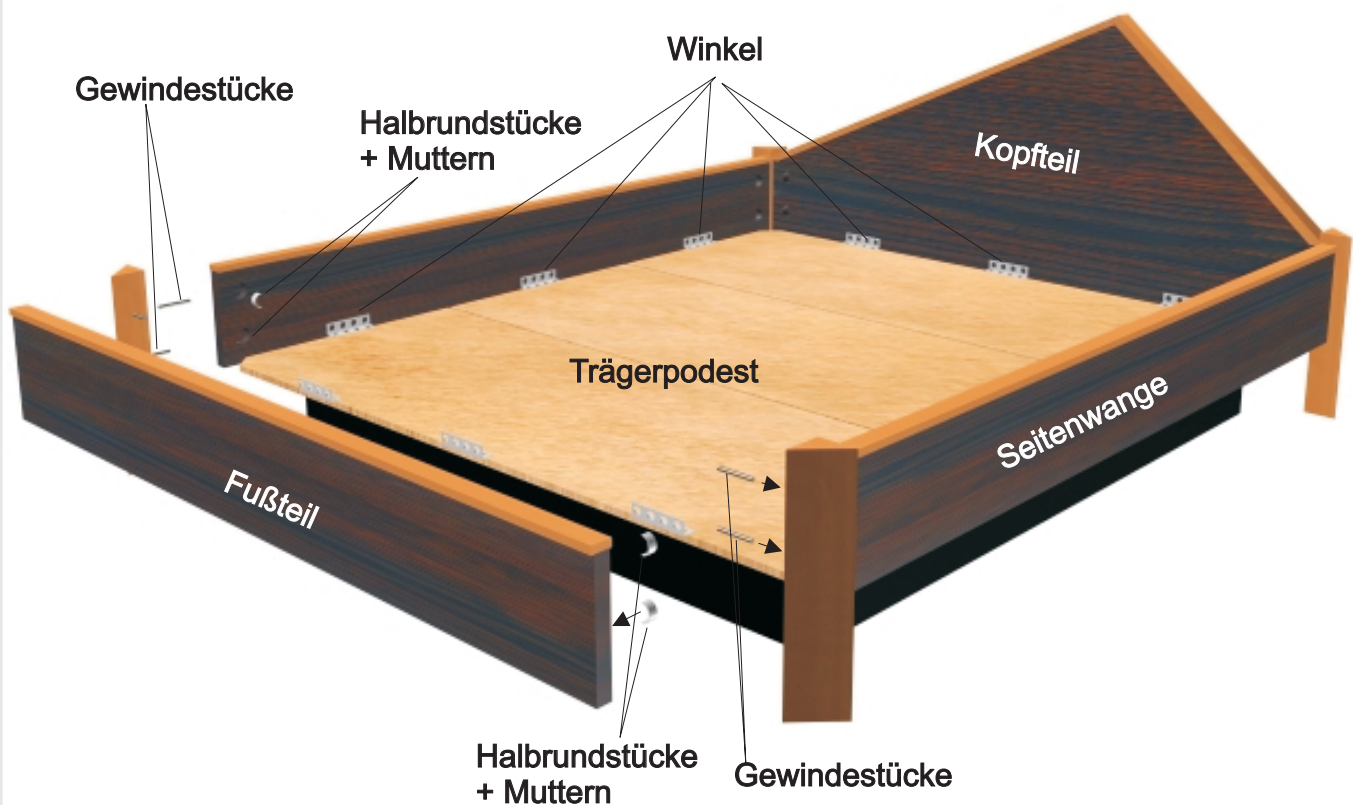

KLEINTEILLISTE:

- 16 Stück Gewindestücke 90x6 mm
- 16 Stück Halbrundstücke
- 16 Stück Muttern M6
- 16 Stück Abdeckkappen braun
- 1 Stück Maulschlüssel
- 12 Stück Winkel 13 cm
- 84 Stück Spaxschrauben 4x16 mm

TASSO®
betten