

Aufbauanleitung

Trägerpodest nach separater Anleitung aufbauen. Unterkasten mit mind. 27 cm Wandabstand am Kopfende und mind. 24 cm an den Seiten endgültig platzieren.

Bodendeckel auf Edelstahlfüße stecken. Füße entsprechend platzieren. Bodendeckel mit Mittelloch und Seitenausgang für Kopfteil mit Beleuchtung. Gewindestangen in die Wangenenden schrauben. Bettwangen und Edelstahlfüße zusammen stecken und mittels Unterlegscheibe und Mutter von innen verschrauben. Schrauben erst alle ansetzen, Bett winklig ausrichten und dann handfest verschrauben. Deckel entsprechend auf die Edelstahlfüße setzen. Dreiecksablagen, falls vorhanden, sind mit den Deckeln kombiniert und gehören auf die Füße am Kopfende. "Holz arbeitet", die Passform der Deckel kann sich nach verlassen des Werkes ändern. Sollten die Deckel etwas zu locker sitzen, kleben Sie etwas von dem beiliegendem Flauschband auf den Innenrand des entsprechenden Deckels.


Beleuchtung (Zubehör):

Das 12 V Kabel des Trafos muß von außen durch den Seitenausgang der Bodendeckel und dann von unten nach oben durch das Edelstahlrohr geschoben werden. Beim Aufstecken des Kopfteils mit den Lampenkörpern die Kabel zusammenstecken.

Die Edelstahlrohre in die Deckelöffnung stecken.

Das Kopfteil mit Polsterrollen auf die dafür vorgesehenen Edelstahlrohre stecken.

Tisch, falls vorhanden, auf entsprechendes Edelstahlrohr stecken. Madenschraube festziehen.

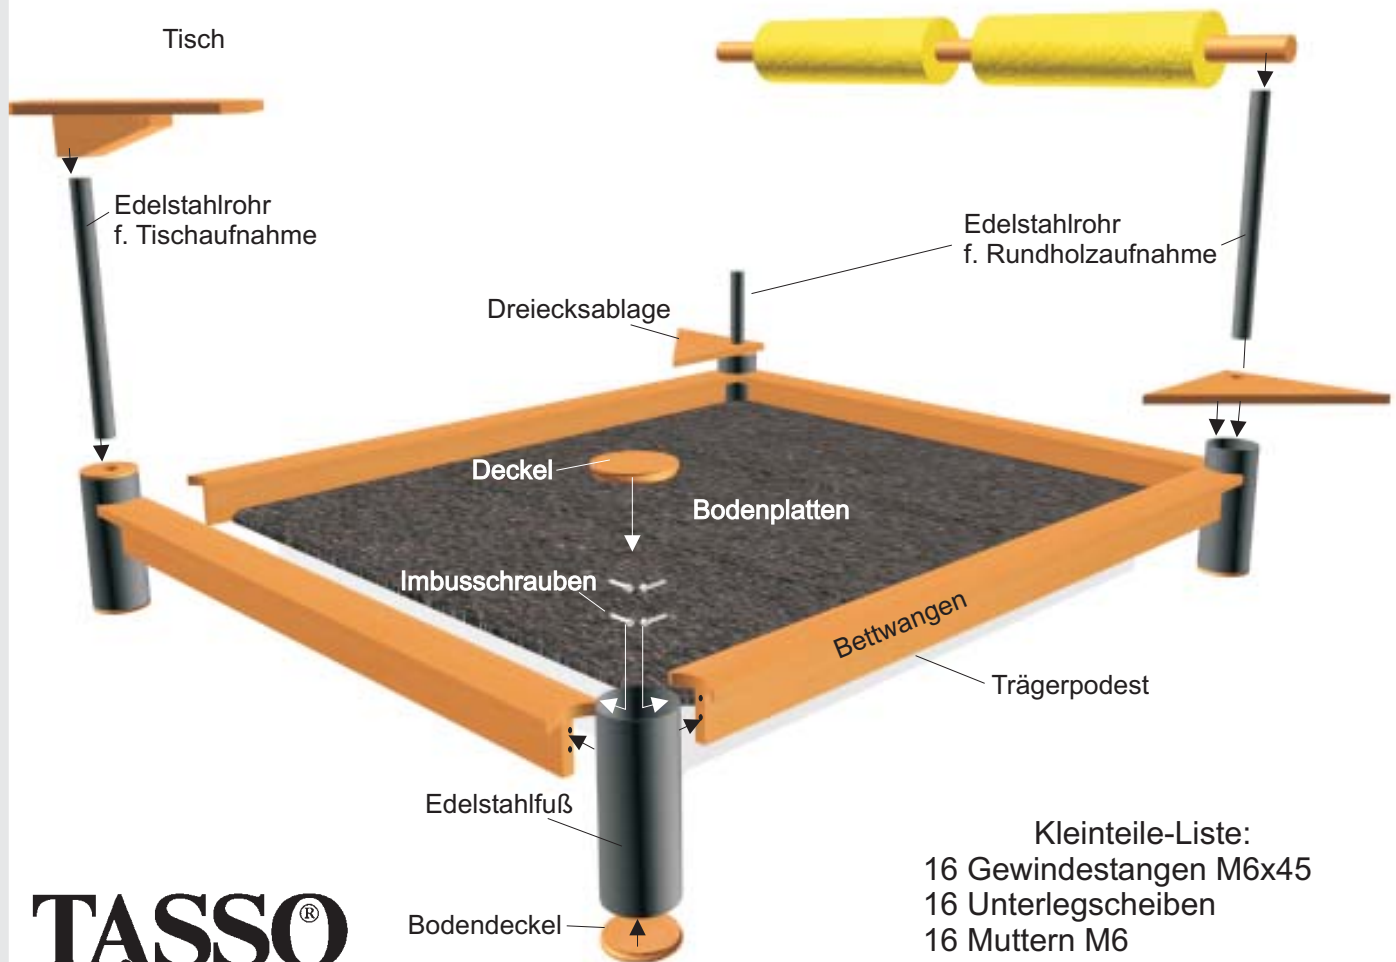

Kleinteile-Liste:

- 16 Gewindestangen M6x45
- 16 Unterlegscheiben
- 16 Muttern M6
- 1 M Flauschband
- 1 Mauschlüssel 10mm

TASSO[®]
betten