


# QUADA

## Aufbauanleitung

Die Bettwangen mittels Winkel 60x60 und je 8 Spax-Schrauben 3,5x16 mm, sowie mit den Eckfüßen und M6x35mm Imbusschrauben verschrauben. Bettrahmen platzieren. Schwarzen Blendrahmen mittels Eckprofilen im Bettkasten zusammenstecken und ausmitteln.

Trägerplatte mit Bohrungen am Kopfende auflegen. Kopfteil auf Rücken legen und von Unterseite Imbusschraube M6x70mm durch die Bodenleisten fest durchdrehen.

Kopfteil auf Trägerplatte setzen, daß Imbusschrauben in Bohrungen der Trägerplatte stecken. Mittels Verschraubungsplatte Kopfteil fixieren. Spanstreifen zu Gewichtsverteilern zusammenstecken und im Bettkasten gleichmäßig verteilen. Trägerplatten auflegen und mit Spaxschrauben 3,5x40 mm verschrauben.

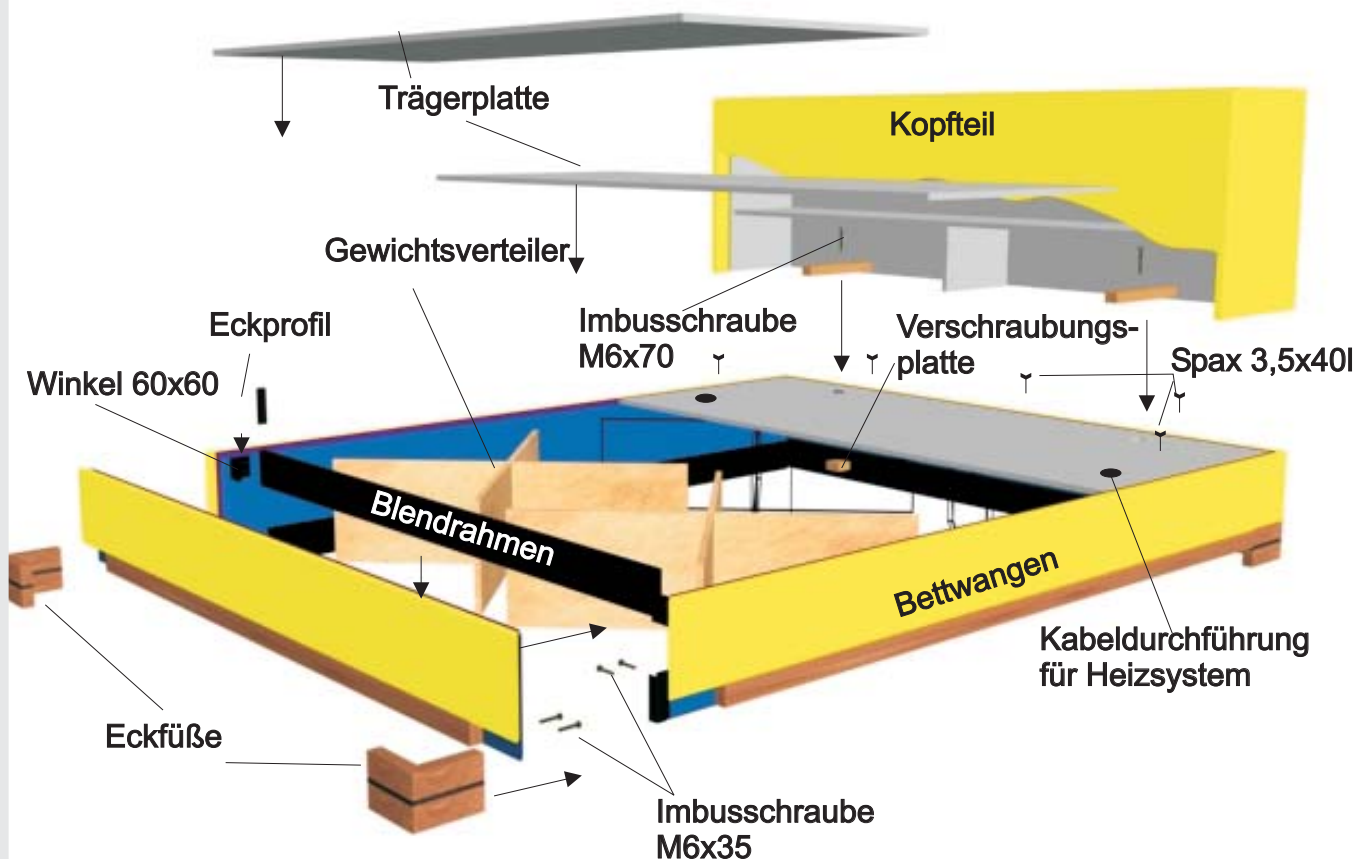

### KLEINTEILLISTE:

- 4 Stück Winkel 60x60mm
- 32 Stück Spax-Schraube 3,5x16 mm
- 12 Stück Spax-Schraube 3,5x40 mm
- 2 Stück Imbusschraube M6x70 mm
- 16 Stück Imbusschraube M6x35 mm
- 2 Stück Verschraubungsplatte
- 4 Stück Eckprofil schwarz
- 1 Stück Imbusschlüssel

**TASSO**<sup>®</sup>  
*betten*