


STRING

Aufbauanleitung

1. Legen Sie sich die vier Eckfüße (mit Schrägbohrungen für Kopfende), die Edelstahlrohre (je zwei pro Seite, die längsten für Längsseiten, die kürzeren für Kopf.-Fußseite, außer für 200x200 cm Rahmen = alle Rohre gleich, und die ganz kurzen für das Kopfteil).
 2. Sie werden feststellen, daß es unterschiedliche Montageeinrichtungen an der Innenseite der Eckfüße gibt. Achten Sie darauf, daß sich immer zwei unterschiedliche gegenüber stehen.
 3. Stecken Sie vorsichtig die Edelstahlrohre in die Eckfüße und somit den Rahmen zusammen. Mittels der Madenschrauben Füße und Edelstahlrohre fixieren. Nur handfest!
 4. Prüfen Sie die Spannmutter der Spanneinrichtung. Sie sollte sich am Anfang des Gewindebolzens befinden.
 5. Stecken Sie das Seilende in die entsprechende Bohrung und ziehen Sie die Imbusschraube mittels Imbusschlüssel fest.
- Nun können Sie die Spannschraube am anderen Seilende mittels 8 mm Maulschlüssel anziehen und somit das Seil spannen. Auch hier gilt "nach fest kommt ab", das Seil sollte nur gerade gespannt sein.
6. Stecken Sie die kurzen Edelstahlrohre in die Schrägbohrungen der Kopfteilfüße und schieben Sie die Kopfrolle auf die Rohre. Mittels Imbusschlüssel die kleinen Madenschrauben der Kopfrolle zur fixierung festziehen. **VORSICHT:** auch hier nicht zu fest!
 7. Nun kann der Rahmen endgültig platziert und der

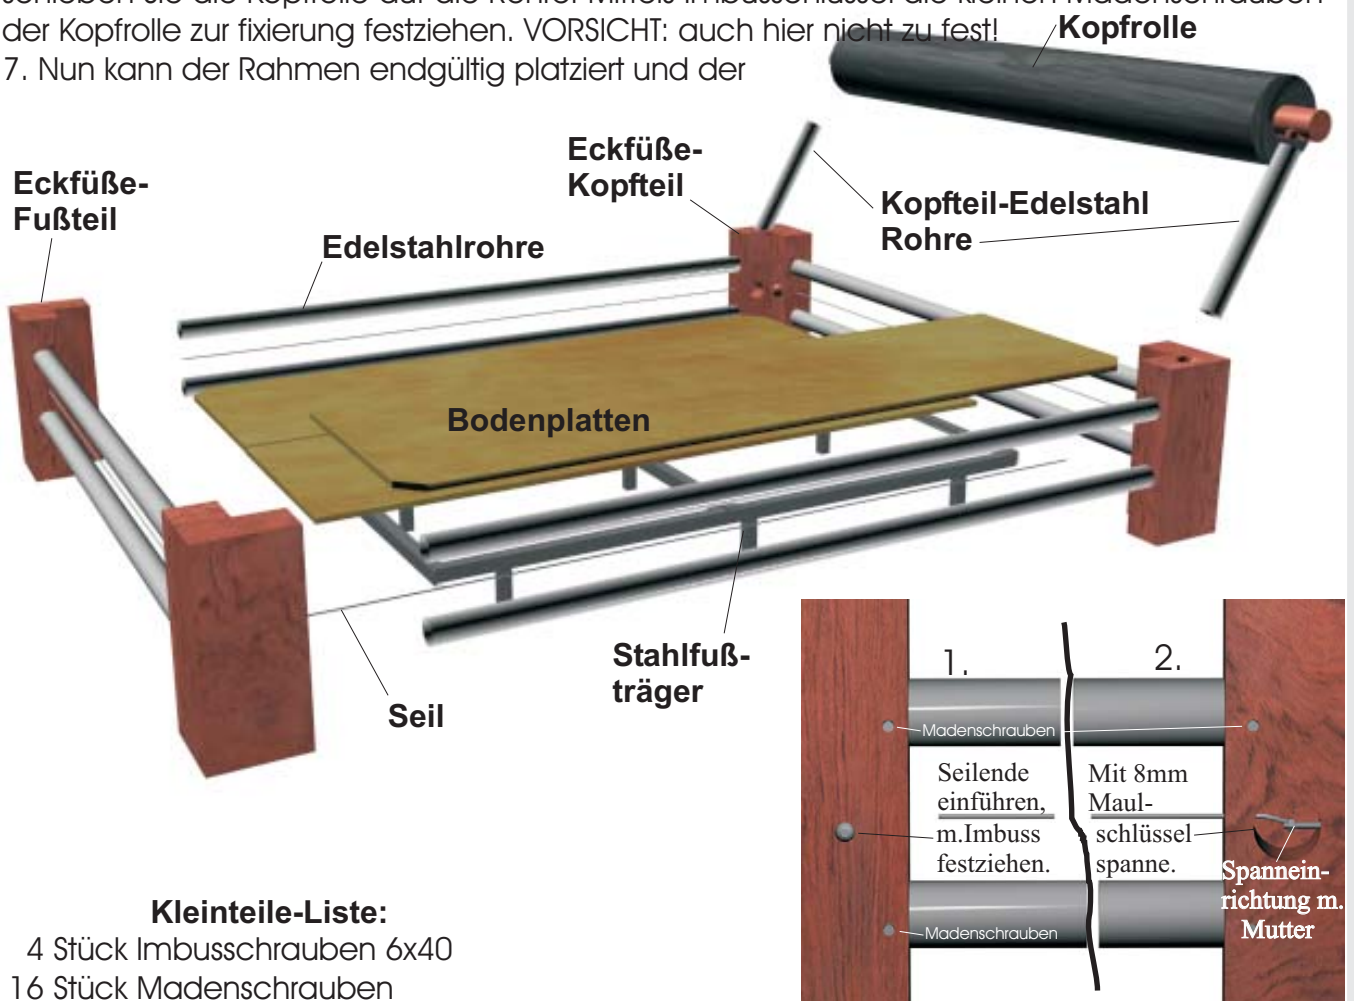

Kleinteile-Liste:

- 4 Stück Imbusschrauben 6x40
- 16 Stück Madenschrauben
- 1 Stück Imbusschlüssel M4
- 1 Stück Imbusschlüssel M2
- 1 Stück Maulschlüssel M8

TASSO
betten