


## Aufbauanleitung

1. Trägerpodest nach separater Anleitung aufbauen. Bodenplatten gemittelt auflegen.
2. Die Bettwangen mit der Fals auf die Bodenplatten stecken.
3. Bettwangen in den Ecken mittels 60x60er Winkel und 4x16er Maschinenschrauben verschrauben
4. Bettrahmen mit je einem Winkel und Spaxschrauben 4,5 x16 mit Bodenplatten verschrauben

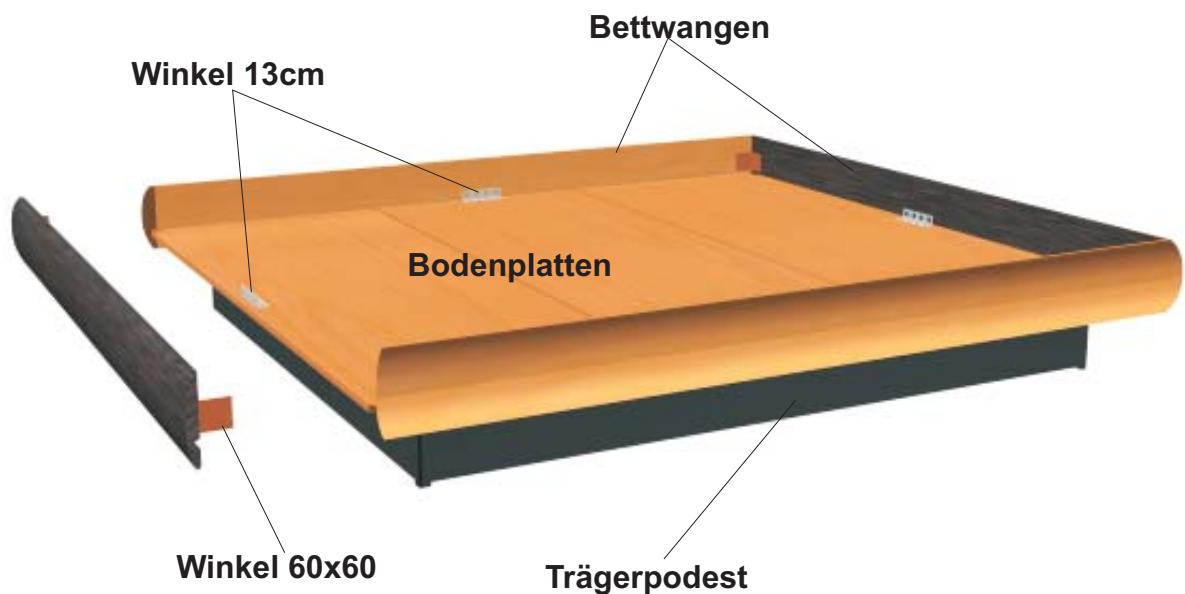

- Kleinteile-Liste:  
4 Stück Winkel 13cm  
28 Stück Spax 3,5x16 mm  
4 Stück Winkel 60x60 mm  
24 Stück Maschinenschrauben  
4x20 mm

**TASSO**<sup>®</sup>  
*betten*