

Aufbauanleitung

BABY

BITTE BEACHTEN:

Beim Aufbau keine spitzen und scharfen Gegenstände übersehen!

- ① Ziehen Sie die Sicherheitshülle über die trittfeste Schaumwanne.
Wird kein Heizsystem verwendet, sollte auch keine Sicherheitshülle gebraucht werden (Schwitzwasserbildung).
- ② Schieben sie, wenn vorhanden, die Heizmatte in die Sicherheitshülle mittig auf den Schaumwannenboden.
- ③ Sicherheitshülle am Reißverschluss schließen (Kabel des Heizsystems tritt am Ende des Reißverschlusses aus).
- ④ Die so präparierte Schaumwanne in Ihr Kinderbett legen.
- ⑤ Die Wassermatratze auf Raumtemperatur erwärmen lassen, auf der Sicherheitshülle in der Schaumwanne faltenfrei ausbreiten und in die Ecken derselben strecken.
- ⑥ Mit einem einfachen, durchspülten Gartenschlauch füllen. Möglichst handwarmes Wasser verwenden. Nicht überfüllen! Die Füllhöhe beträgt 5cm. In der Regel ist die Oberkante: Schaumwanne= Füllhöhe.
- ⑦ Nach Befüllung ca. 1/4 Fläschchen TASSO-Ultra Konditionierer zugeben. Jährlich nachgeben.
- ⑧ Die Luftblasen sammeln lassen und durch Einfüllstutzen rausstreichen.
- ⑨ Thermo-Auflage oben auflegen und den Textilbezug über alles Spannen.
- ⑩ Zum Schluss den Steckertrafo ins Netz stecken.


Temperaturinformationen:

Das Baby-Heizsystem ist ein 12 Volt System mit einer Leistung von 18 Watt und hält die Babymatratze auf ca. 30°C (abhängig von Umgebungstemperatur). Eine Temperaturregelung ist im Normalfall nicht notwendig. Sollte die Temperatur für Ihr Baby eher zu hoch erscheinen, kann durch Verkürzung der Heizperiode die Temperatur runtergeregelt werden. Empfehlenswert ist es eine handelsübliche Zeitschaltuhr zu verwenden und z.B. auf einen 6-Stunden-Takt einzustellen, also 6 Stunden ein, 6 Stunden aus u.s.w. (Erfahrungswert).

TASSO[®]
betten

VONTANA
Industrie GmbH & Co. KG
Karlstr. 31 - 35
45739 Oer-Erkenschwick

Tel.: +49 2368 911-0
Mail: info@tasso.com

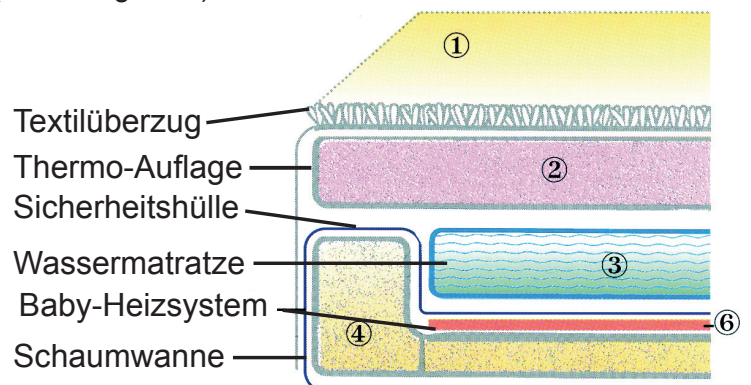

© ab 1983 ~ Druck 2010