


NIVEAU

Aufbauanleitung

Die Sicherheitsfolie des Ausgleichstank in das Niveauekopfteil legen, so daß die Bodenstanzung mit der Bodendurchführung deckend liegt. Eine Flanschverschraubung von oben durchführen und von unten fest verschrauben(1.). Das Überrohr mit der geraden Muffe auf den Flansch schieben. Innenschlauch mit Anschlußstutzen etwas herausziehen und mit Bodenventil des Ausgleichstanks handfest verschrauben(2.). **ACHTUNG:** Nicht überdrehen! Ausgleichstank auslegen, Stutzen in Überrohr zurück schieben. Matratzentechnik bis auf Matratzenkern(e) installieren und platzieren. Flanschverschraubung Matratzenseitig wie gehabt anbringen. Innenschlauch mit Anschlußstutzen etwas herausziehen und mit Bodenventil des Matratzenkerns handfest verschrauben(3.). **ACHTUNG:** Nicht überdrehen! Matratzenkern(e) auslegen, Stutzen in Überrohr zurück schieben.

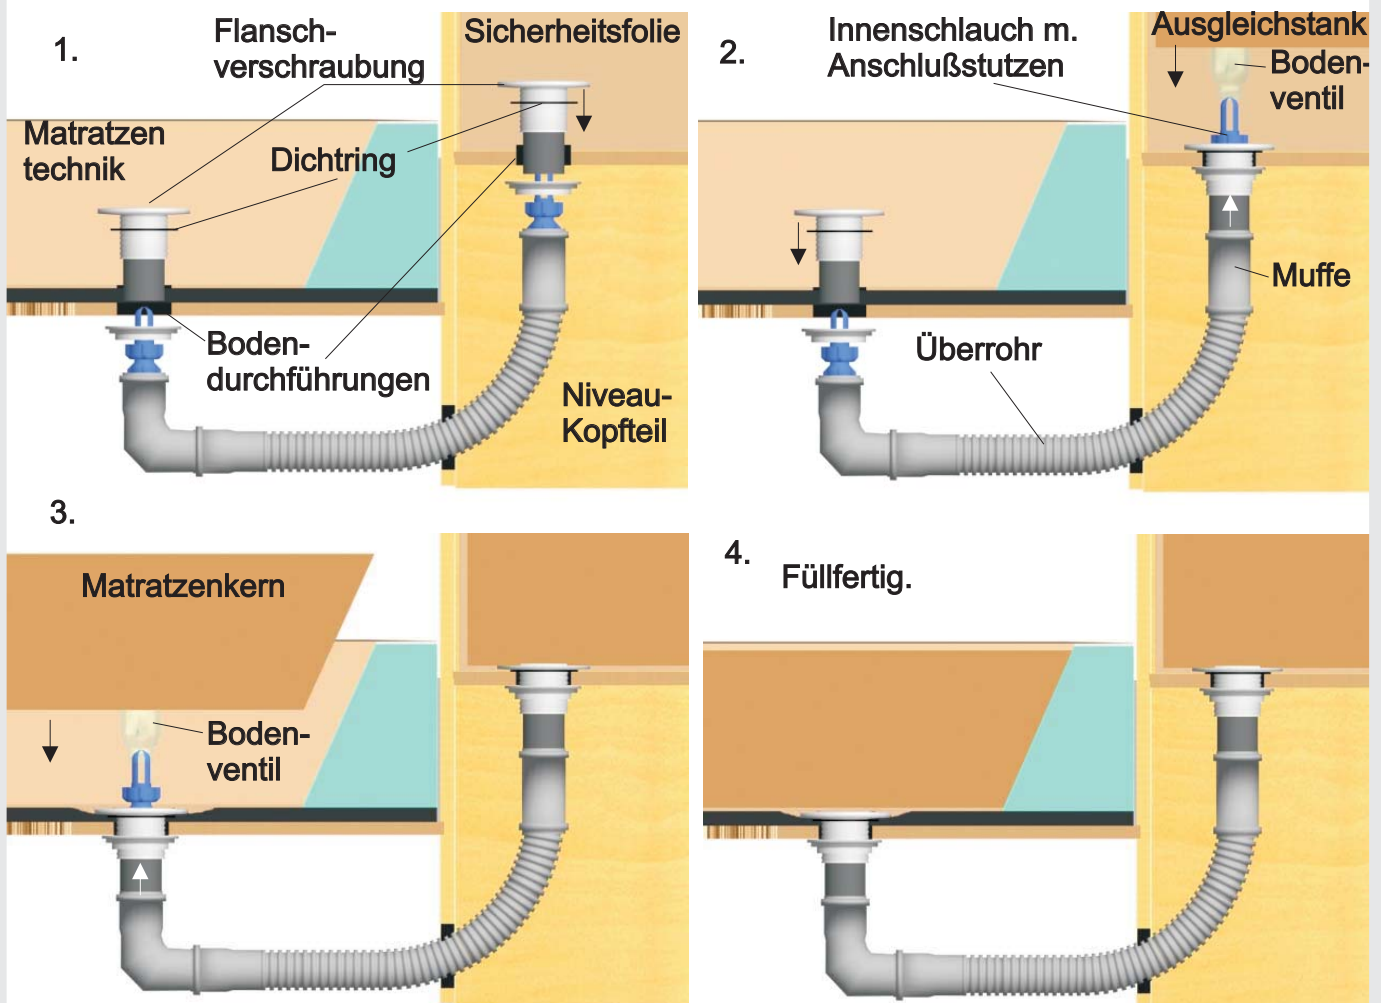

Wichtig: Konditionierer vor Befüllung in Matratzenkern(e) und einen Schluck in Ausgleichstank geben. Ebenso beim jährlichen Nachgeben.

TASSO[®]
betten

Füllmenge 5 mm unter Rahmenoberkante. Ausgleichstank separat entlüften.